

Instrukcja obsługi odkamieniacza

1. Pierwszym krokiem jest podłączenie odkamieniacza do źródła zasilania 230V - jednofazowe.
2. Następnie na falowniku włączyć zasilanie urządzenia przekręcając pokrętkę:



3. Przy włączonym urządzeniu pokrętko zaznaczone na rysunku poniżej należy przekręcić w lewo lub prawo (pod tymi pozycjami podpisany jest sam **ciąg** – „reverse” lub „forward”).




4. Ustawianie ciągu:
a) Ustawić pokrętko w połowie (optymalnie 46 Hz). Większą bądź mniejszą wartość ustawiać można podczas manipulacji przepływu kawy (np. przy zbyt wolnym przepływie zwiększyć siłę ciągu, a przy szybkim zmniejszyć)




b) Szczelina w zasypie odkamieniacza powinna być ustawiona w zakresie 2/3 cm. Manipulacja zależna od wymagań związanych z zakresem przepływu ziaren.



c) Dopływ „świeżego” powietrza do odkamieniacza możliwy do ustawienia w miejscu przedstawionym poniżej:

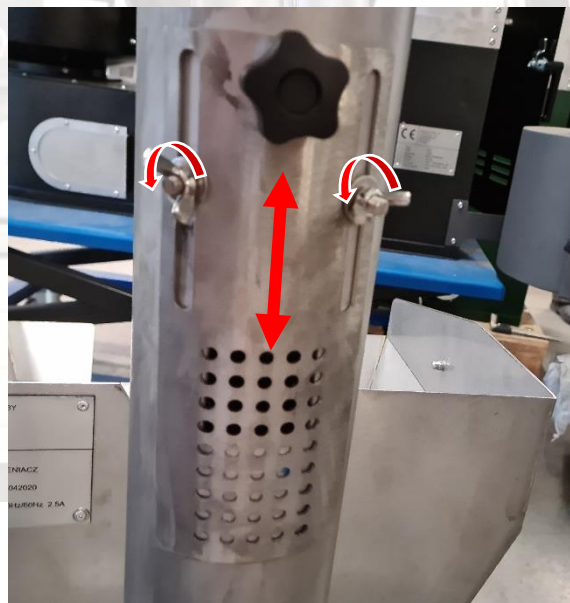

d) Niewskazane jest otwieranie klapy wysypu odkamieniacza podczas pracy urządzenia!

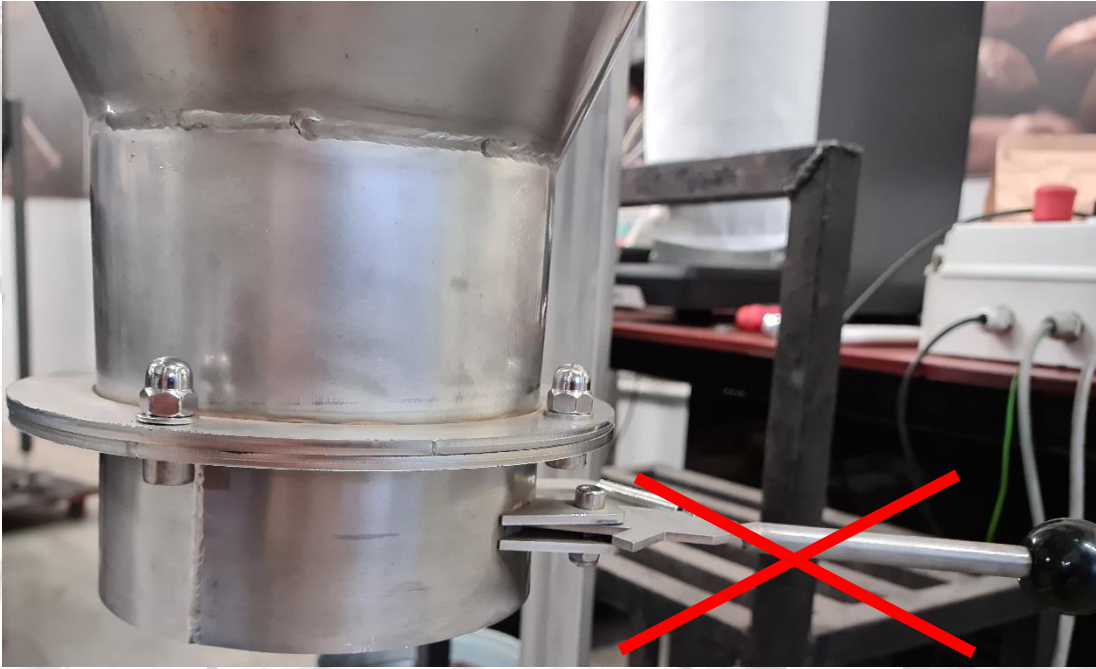

e) Magnes i pojemnik na kamienie/części metalowe – podlega opróżnianiu!



5. Dodatkowe funkcje:

Przyciskiem przedstawionym na poniższej ilustracji zmieniamy wyświetlane parametry na wyświetlaczu – odpowiednio; częstotliwość H [Hz], natężenie prądu w amperach [A] i moc silnika P [P]. **Finalnie posługiwać się wartością w Hz**



Hz

A

P

